


APC

NetShelter® Armário à prova de som

Guia de Recebimento, Retirada da Embalagem e Movimentação

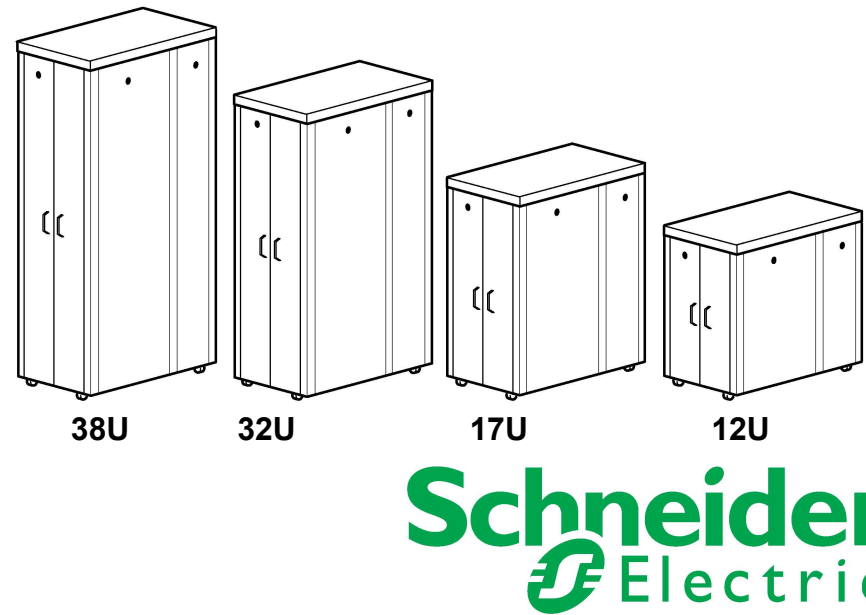

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTES

⚠ AVISO

EQUIPAMENTO PESADO/RISCO DE TOMBAMENTO

• O armário tomba facilmente. Tome cuidado ao desembalar ou transportar.

• São necessárias pelo menos duas pessoas para retirar o armário da embalagem.

• Use uma macaco de paletes ou uma empilhadeira para mover o armário enquanto ele ainda estiver no palete de transporte.

• Assegure-se de que os pés niveladores estejam para cima e empurre o armário somente pela parte dianteira ou traseira ao movê-lo utilizando as rodinhas. Nunca empurre o armário pelas laterais.

• Use EPIs apropriados e siga práticas seguras para trabalho.

O não cumprimento dessas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.


Recebimento

- Antes de retirar o material transportado da embalagem, inspecione cuidadosamente o exterior do material imediatamente após o seu recebimento.

• Depois de ter retirado o armário da embalagem, inspecione-o cuidadosamente para ver se há sinais visíveis de danos no transporte.

• Se tiver ocorrido algum dano durante o transporte, entre em contato com a empresa de transporte e o Serviço de Atendimento ao Cliente da APC em www.apc.com.

Armazenamento

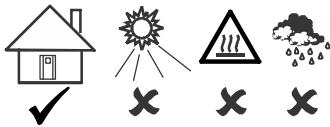

AVISO


Armazene o armário em um ambiente com temperatura controlada.

Ferramentas Necessárias (não fornecidas)

Cortador de caixa	Chave de fenda Torx T-30	Chave de boca de 19 mm
Nível	Chave de soquete, soquete de 13 mm	

Movimentação do armário

Use uma empilhadeira ou uma macaco de paletes e mova o armário ainda no palete, sempre que possível.

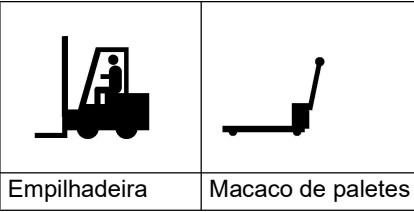


Remoção da embalagem dos armários 32U e 38U



Os materiais de entrega são recicláveis. Guarde-as para uso posterior ou descarte-as adequadamente.


1. Corte a tampa externa de plástico na **CORTAR AQUI** coloque uma etiqueta e remova o invólucro de plástico.

2. Remova a correia que prende a rampa ao armário e remova a rampa. Reserve a rampa para a instalação no passo 9.

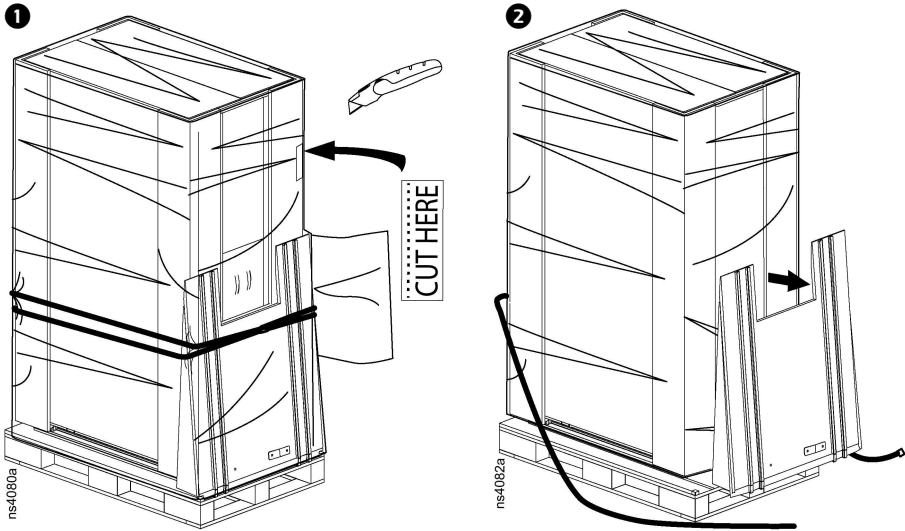

3. Uma vez que o filme plástico foi removido, os protetores de canto de espuma podem ser removidos.

4. Levante a caixa de papelão para removê-la. Duas pessoas são recomendadas para esta tarefa.

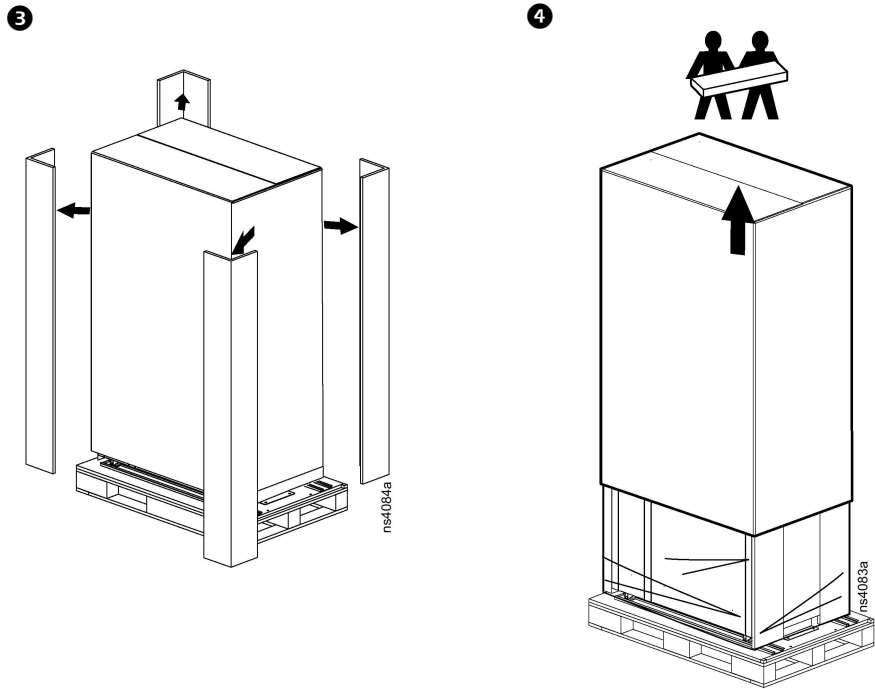

5/2023

990-900012-026


© 2023 Schneider Electric. Todos os direitos reservados.

O suporte ao cliente e as informações sobre garantia estão disponíveis em www.apc.com


Suporte Mundial ao Cliente

5. Remova o invólucro de plástico fixando os painéis de espuma ao armário. Corte na mesma área da remoção da primeira camada de plástico.


6. Remova os painéis de espuma.

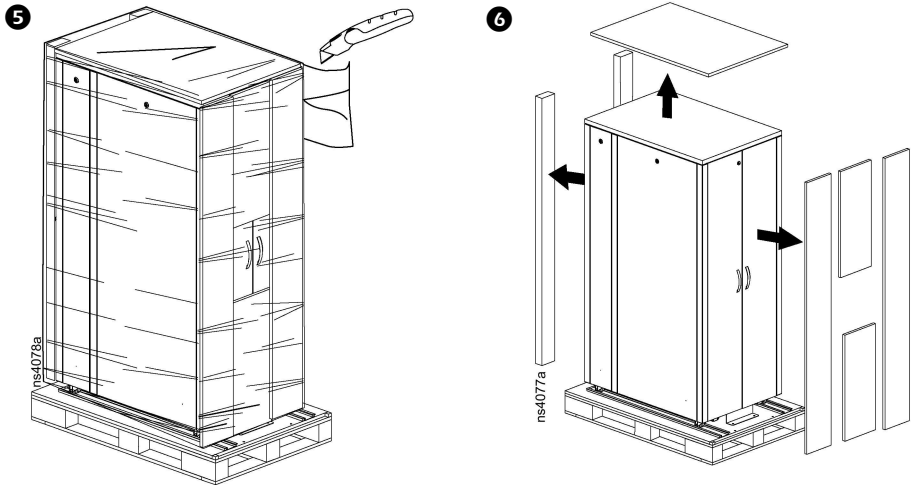


7. A porta traseira está destravada. Abra-a e remova a chave da porta frontal do invólucro de ferragens.

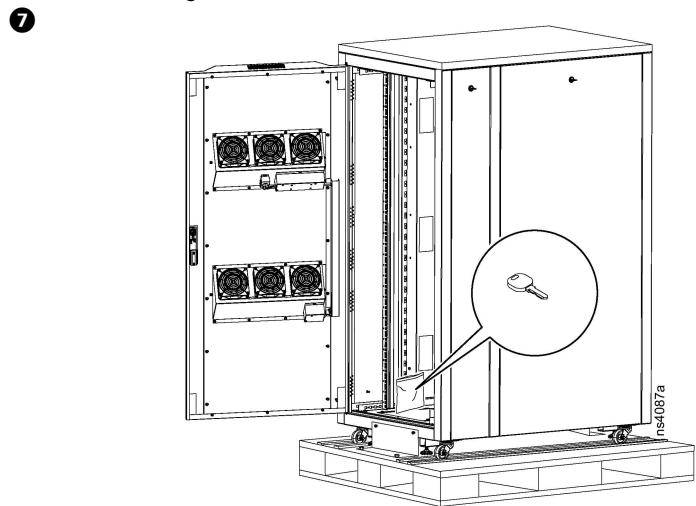


8. Destrave e abra as portas dianteiras. Remova os dois (2) parafusos Torx T-30 que prendem cada suporte (frontal e traseiro) ao armário. Use uma tomada de 13 mm para remover os dois (2) parafusos 10 x 20 que prendem cada suporte ao palete.

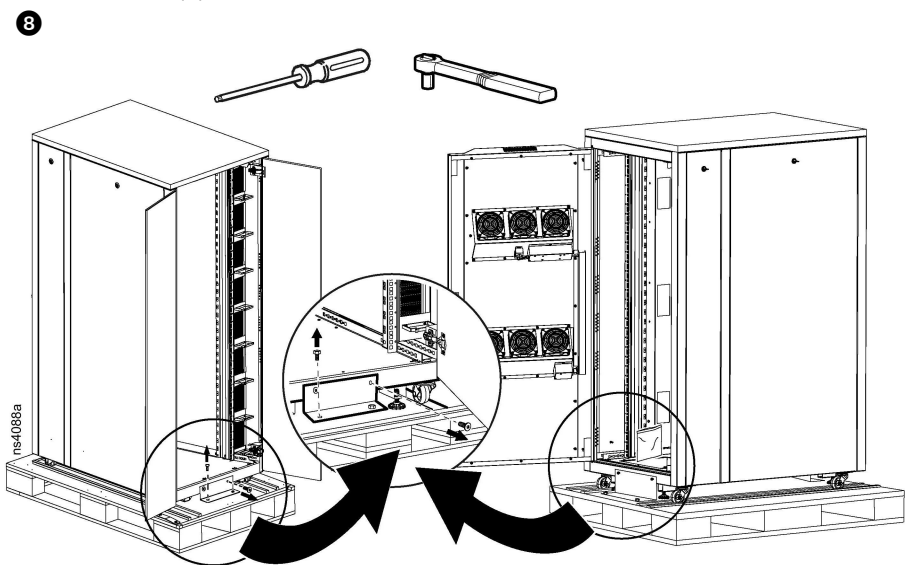

9. Remova o parafuso que prende o suporte da rampa (A) fixado ao palete. Remova o parafuso que prende o segundo suporte de rampa (B) que está instalado na rampa. São fornecidos parafusos de rampa extras no palete e na rampa.

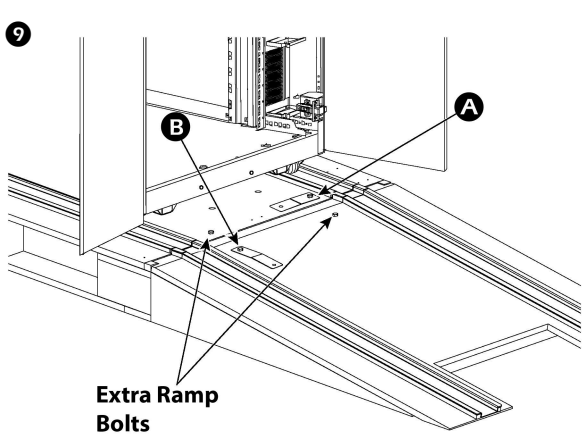

10. Feche as portas. Prenda a rampa no palete usando os suportes e os parafusos fornecidos.

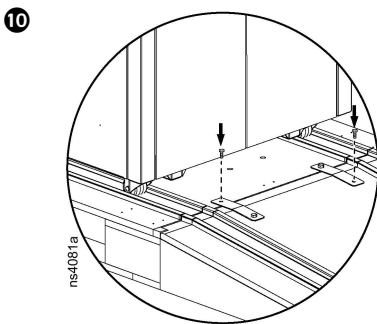

⚠ AVISO

EQUIPAMENTO PESADO/RISCO DE TOMBAMENTO

- O armário tomba facilmente. Tome cuidado ao desembalar ou transportar.
- São necessárias pelo menos duas pessoas para retirar o armário da embalagem.
- Assegure-se de que os pés niveladores estejam para cima e empurre o armário somente pela parte dianteira ou traseira ao movê-lo utilizando as rodinhas. Nunca empurre o armário pelas laterais.
- Use EPIs apropriados e siga práticas seguras para trabalho.

O não cumprimento dessas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

11. Use pelo menos duas pessoas para deslizar o armário para baixo pela rampa.




Nivelamento do armário


AVISO

Instale o armário em uma superfície relativamente plana. Um piso irregular pode causar problemas de estabilidade. Os pés de nivelamento são limitados ao ponto de compensarem um piso irregular.

Abaixe os pés niveladores com uma chave de boca de 19 mm e use uma chave nivelada para garantir que o armário esteja nivelado e encaixado.

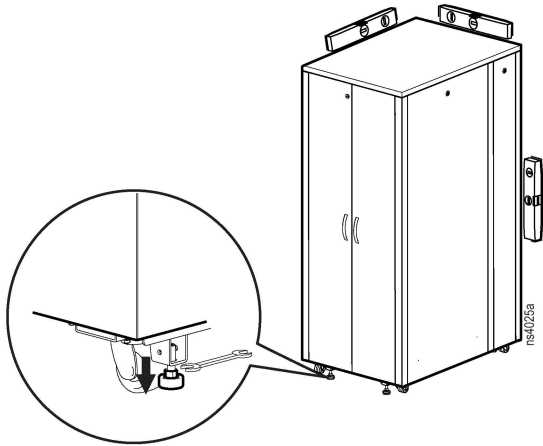

Especificações

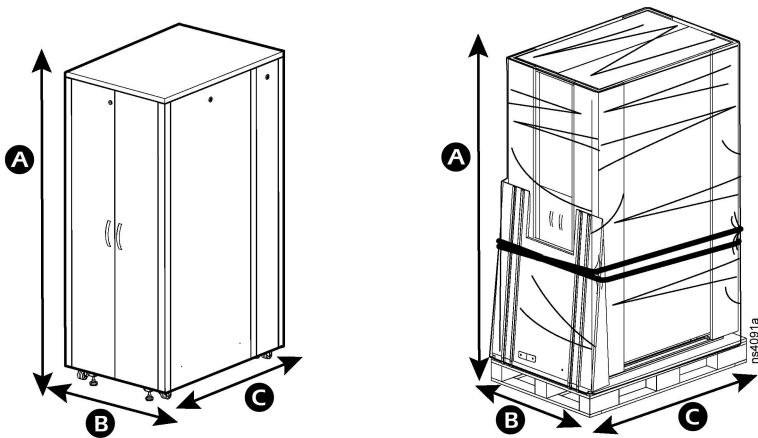

	AR4032A, AR4032IA	AR4038LA, AR4038LIA
A Altura - mm (pol) Somente armário Armário Com Embalagem	1666 (65.5) 1787 (70,35)	1937 (76.25) 2180 (85,82)
B Largura - mm (pol) Somente armário Armário Com Embalagem	750 (29.52) 850 (33,46)	
C Profundidade - mm (pol) Somente armário Armário Com Embalagem	1130 (44.48) 1250 (49.21)	
Peso - kg (lb) Somente armário Armário Com Embalagem	216 (476,19) 260 (573,2)	259 (570,9) 303 (668)
Conformidade Verificação de Segurança Meio Ambiente	UL 2416, UL 62368, EMC, FCC/ICES RoHS e Reach	

Rótulos para todos os modelos

Observe as etiquetas no armário.


- 1 Notificação genérica de perigo de ponta. Certifique-se de ler todas as instruções para o equipamento.
- 2 Somente uma prateleira ou equipamento em trilhos deslizantes deve ser estendida por vez.
- 3 Observe as restrições de carga para o armário. A carga dinâmica é a carga máxima para mover o armário com seus rodízios. A carga estática é a carga máxima para o rack enquanto a unidade está apoiada sobre seus pés de nivelamento.


1






2


Dynamic load:
1650 lbs Max
(750 kg)

Static load:
1848 lbs Max
(840 kg)


12U and 17U

3



Dynamic load:
1650 lbs Max
(750 kg)

Static load:
3300 lbs Max
(1500 kg)



32U and 38U

Remoção da embalagem dos armários 12U e 17U


1. Corte a tampa externa de plástico na **CORTAR AQUI** coloque uma etiqueta e remova o invólucro de plástico.
2. Remova a correia que prende a rampa ao armário e remova a rampa. Reserve a rampa para a instalação no passo 9.

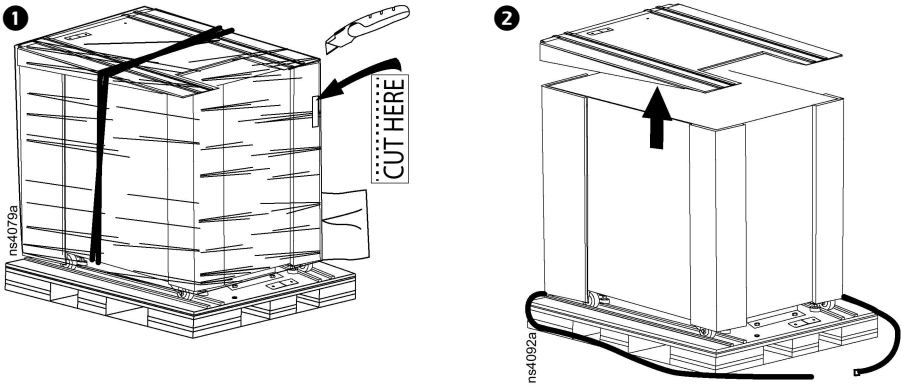


5. Remova o invólucro de plástico fixando os painéis de espuma ao armário. Corte na mesma área da remoção da primeira camada de plástico.
6. Remova os painéis de espuma.

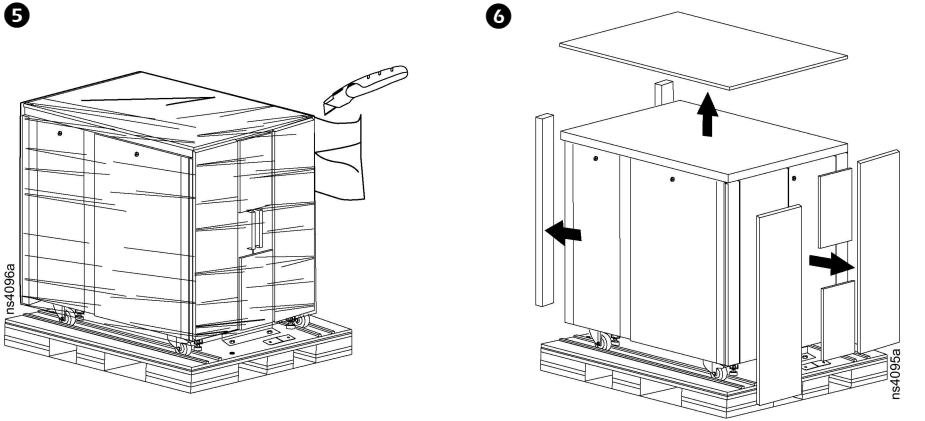


3. Uma vez que o filme plástico foi removido, os protetores de canto de espuma podem ser removidos.
4. Levante a caixa de papelão para removê-la.

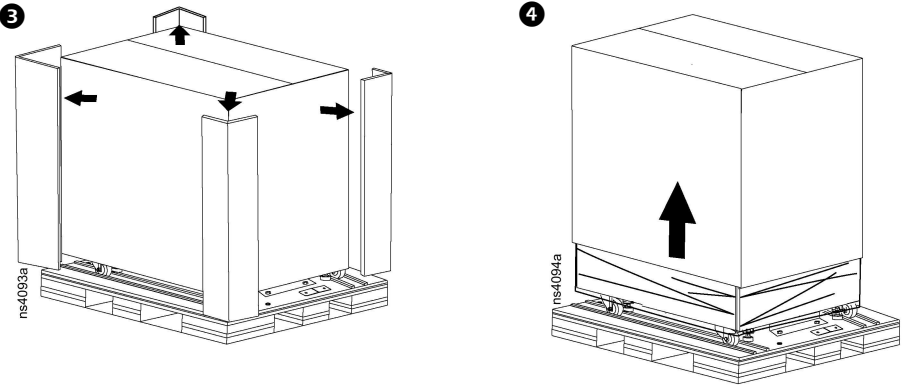


7. A porta traseira está destravada. Abra-a e remova a chave do invólucro de ferragens.

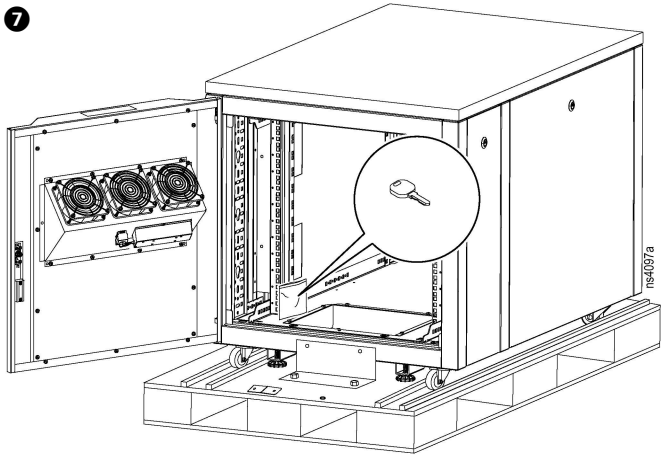


8. Destrave e abra a porta frontal. Remova os dois (2) parafusos Torx T-30 que prendem cada suporte ao armário. Use uma tomada de 13 mm (não fornecida) para remover os dois (2) parafusos 10 x 20 que prendem cada suporte (frontal e traseiro) ao palete.

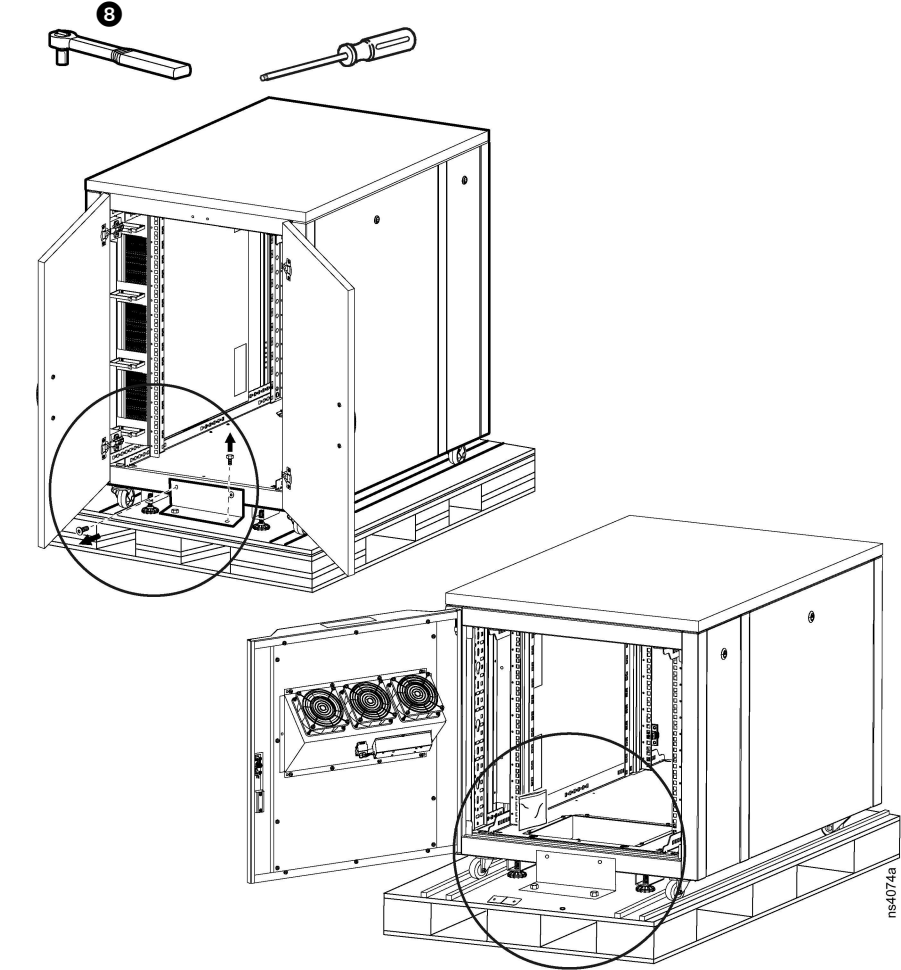

9. Remova o parafuso que prende o suporte da rampa (A) fixado ao palete. Remova o parafuso que prende o segundo suporte de rampa (B) que está instalado na rampa. São fornecidos parafusos de rampa extras no palete e na rampa.

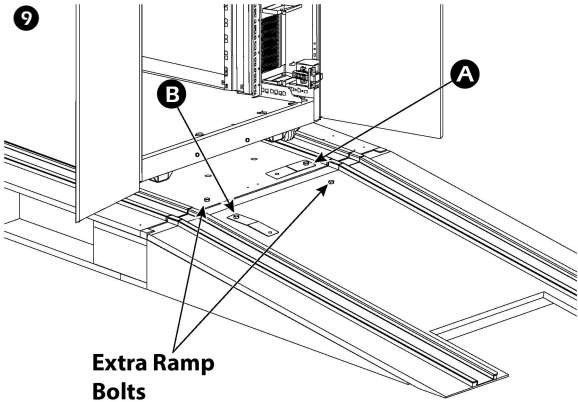

10. Feche as portas. Prenda os suportes da rampa na rampa e palete usando os parafusos fornecidos.

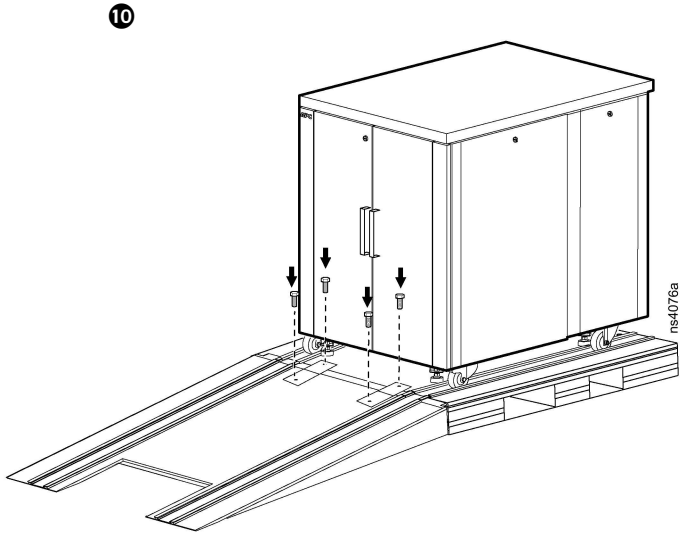


AVISO

EQUIPAMENTO PESADO/RISCO DE TOMBAMENTO

- O armário tomba facilmente. Tome cuidado ao desembalar ou transportar.
- São necessárias pelo menos duas pessoas para retirar o armário da embalagem.
- Assegure-se de que os pés niveladores estejam para cima e empurre o armário somente pela parte dianteira ou traseira ao movê-lo utilizando as rodinhas. Nunca empurre o armário pelas laterais.
- Use EPIs apropriados e siga práticas seguras para trabalho.

O não cumprimento dessas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

11. Com as portas fechadas e utilizando pelo menos duas pessoas, deslize o armário para baixo pela rampa.

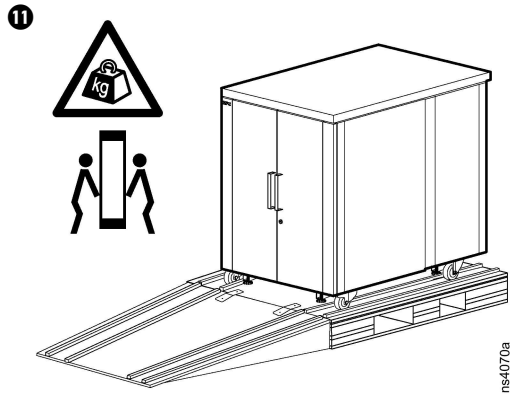


Nivelamento do armário


AVISO

Instale o armário em uma superfície relativamente plana. Um piso irregular pode causar problemas de estabilidade. Os pés de nivelamento são limitados ao ponto de compensarem um piso irregular.

Abaixe os pés niveladores com uma chave de boca de 19 mm e use uma chave nivelada para garantir que o armário esteja nivelado e encaixado.

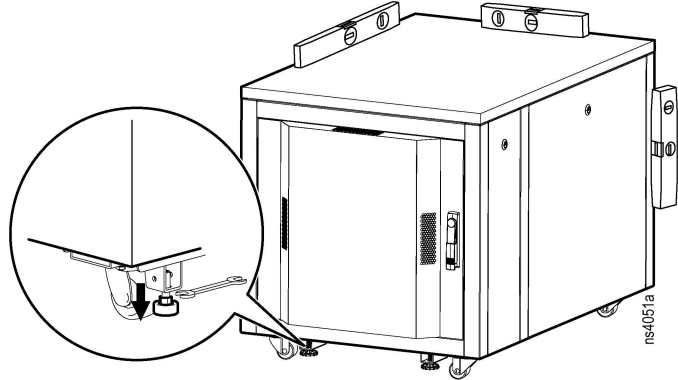

Especificações

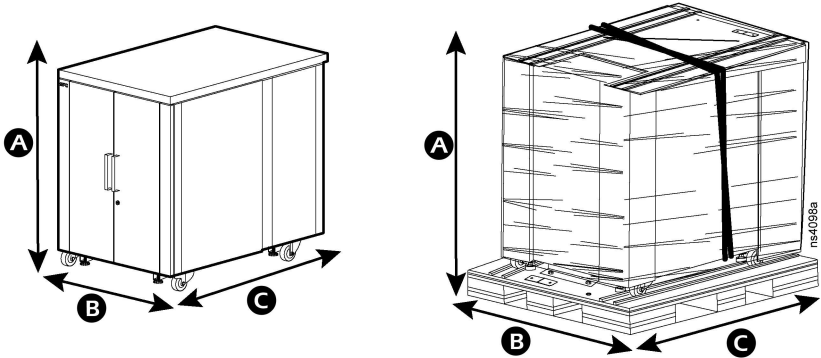

	AR4012A	AR4017A, AR4017IA
A Altura - mm (pol) Somente armário Armário Com Embalagem	782 (30,78) 1025 (40,35)	1002 (39,5) 1245 (49,01)
B Largura - mm (pol) Somente armário Armário Com Embalagem	750 (29,52) 850 (33,46)	
C Espessura - mm (pol) Somente armário Armário Com Embalagem	1130 (44,48) 1245 (49,01)	
Peso - kg (lb) Somente armário Armário Com Embalagem	114 (251,32) 158 (348,33)	144 (317,746) 185 (414,46)
Conformidade Verificação de Segurança Meio Ambiente	UL 2416, UL 62368, EMC, FCC/ICES RoHS e Reach	